

# XHELIX DELUXE DJI EPIC SKIN

G U Í A D E C O L O C A C I Ó N



# PASO 1

Para ayudarte a la colocación del kit puedes utilizar unas pinzas similares a las de la siguiente imagen:



Coge la siguiente parte del kit y colócala en donde se indica:



Antes de colocarla fijate bien que la centras perfectamente, dejando la misma separación en todas las esquinas.

No presiones el vinilo hasta que estés seguro de que lo has colocado perfectamente en el centro. Una vez estés seguro de que está bien ve ejerciendo presión pegándolo contra las gafas.

Si quedara alguna arruga, no te preocupes, al final de la guía te diremos como quitarla.

# PASO 2

Selecciona la siguiente parte del kit



Igual que en el paso anterior, colócala sobre las gafas intentando dejarla lo más centrada posible. Si crees que ha quedado bien centrada ejerce presión para fijarla a las gafas.

Si no ha quedado bien puedes despegarla con cuidado y volverlo a intentar hasta que quede lo mejor posible.

# PASO 3

Selecciona esta pieza del kit y simplemente sigue las instrucciones de los pasos anteriores




# PASO 4

Selecciona esta pieza del kit y simplemente sigue las instrucciones de los pasos anteriores



# PASO 5

Selecciona una de las siguientes piezas y colócala en el lugar indicado, luego repite el proceso con la otra

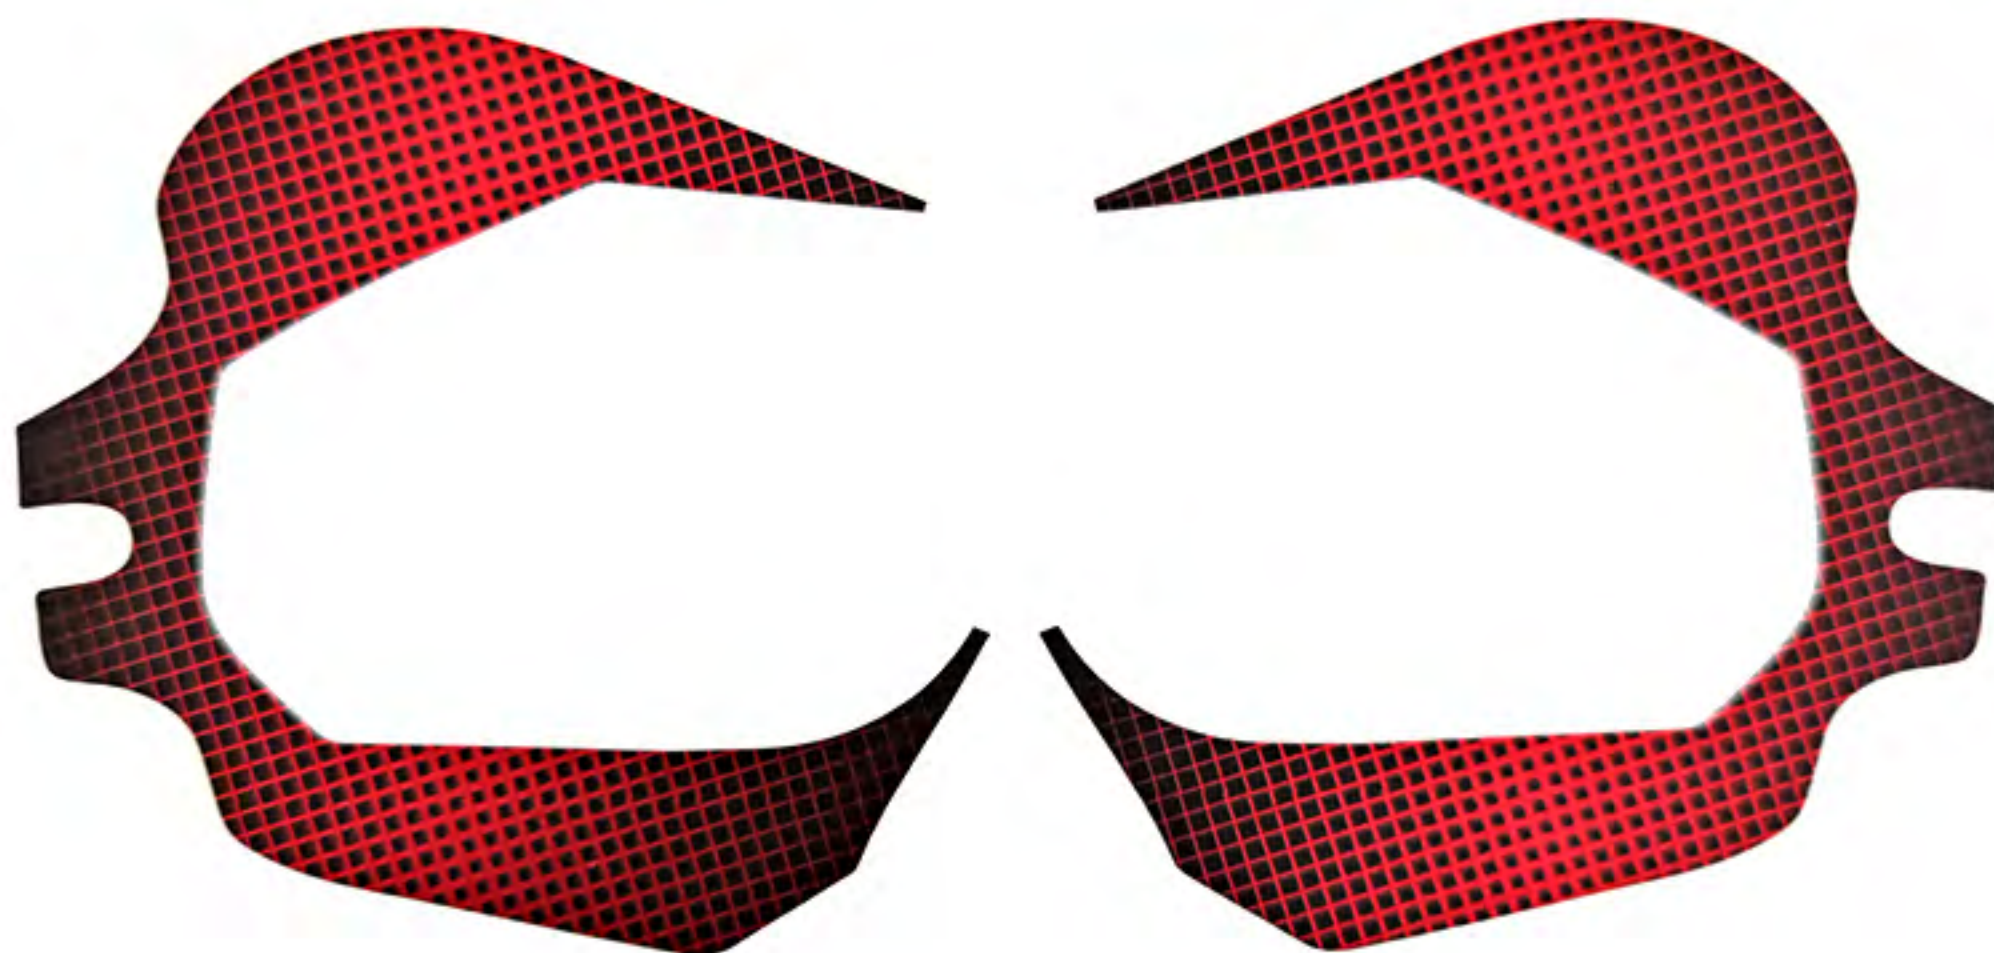

Coloca esta pieza empezando a pegarla desde el exterior de las gafas hasta el centro.

Recuerda colocarla lo más centrada que puedas, esto hará que el resultado final se vea mucho mejor.

Cuando esté bien situada ejerce presión con tus dedos hasta fijarla correctamente en su posición.

# PASO 6

Coloca la siguiente pieza donde se indica




# PASO 7

Haz lo mismo con esta parte del kit




# PASO 8

Coge una de las siguientes piezas y ponlas donde corresponde

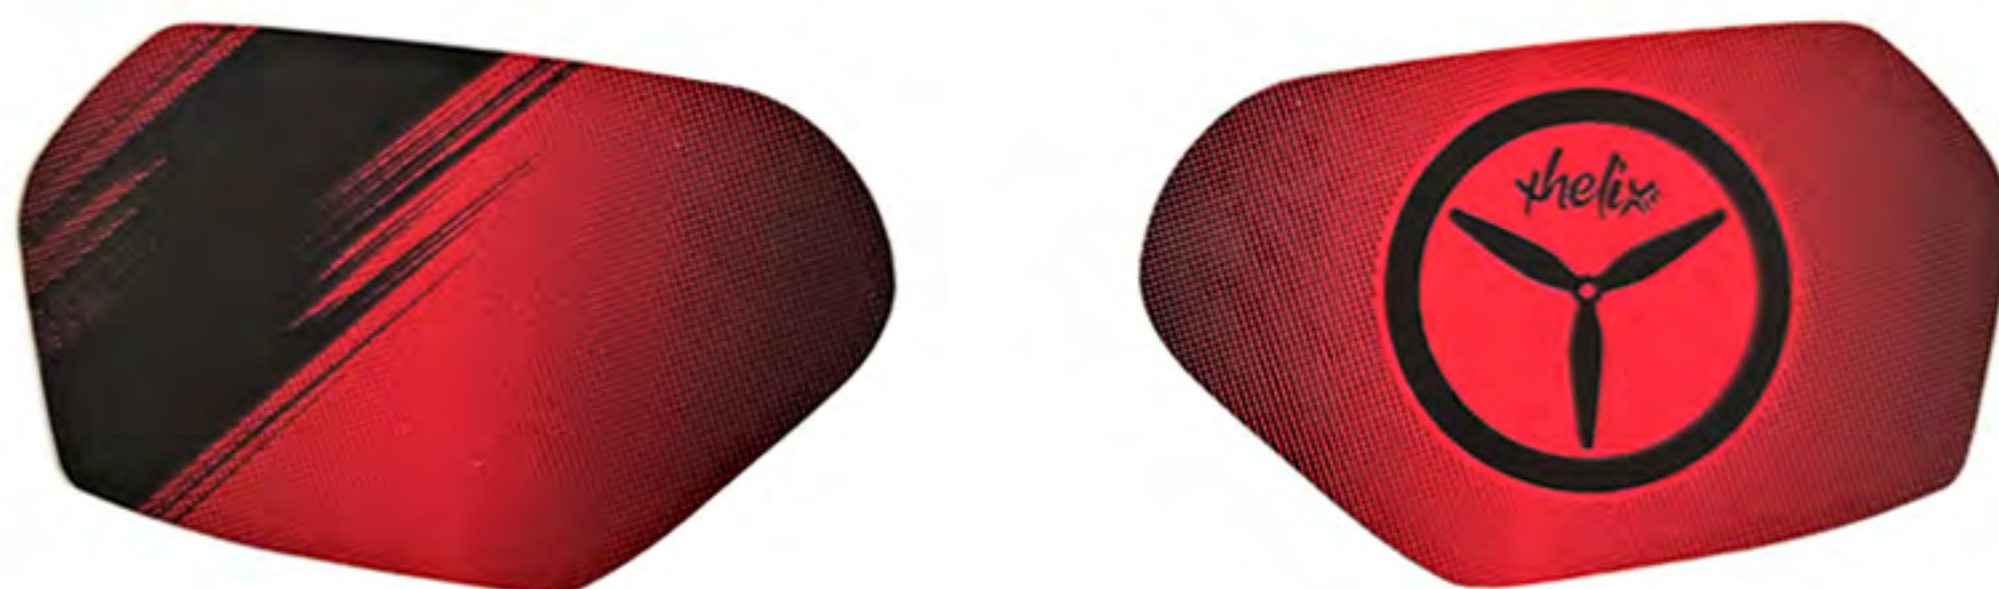

Esta parte es especialmente importante que se coloque lo más centrada posible.

Debes intentar dejar la misma distancia entre esta pieza y la contigua, de manera que haya un espacio negro entre las piezas como el que observas en la siguiente imagen.

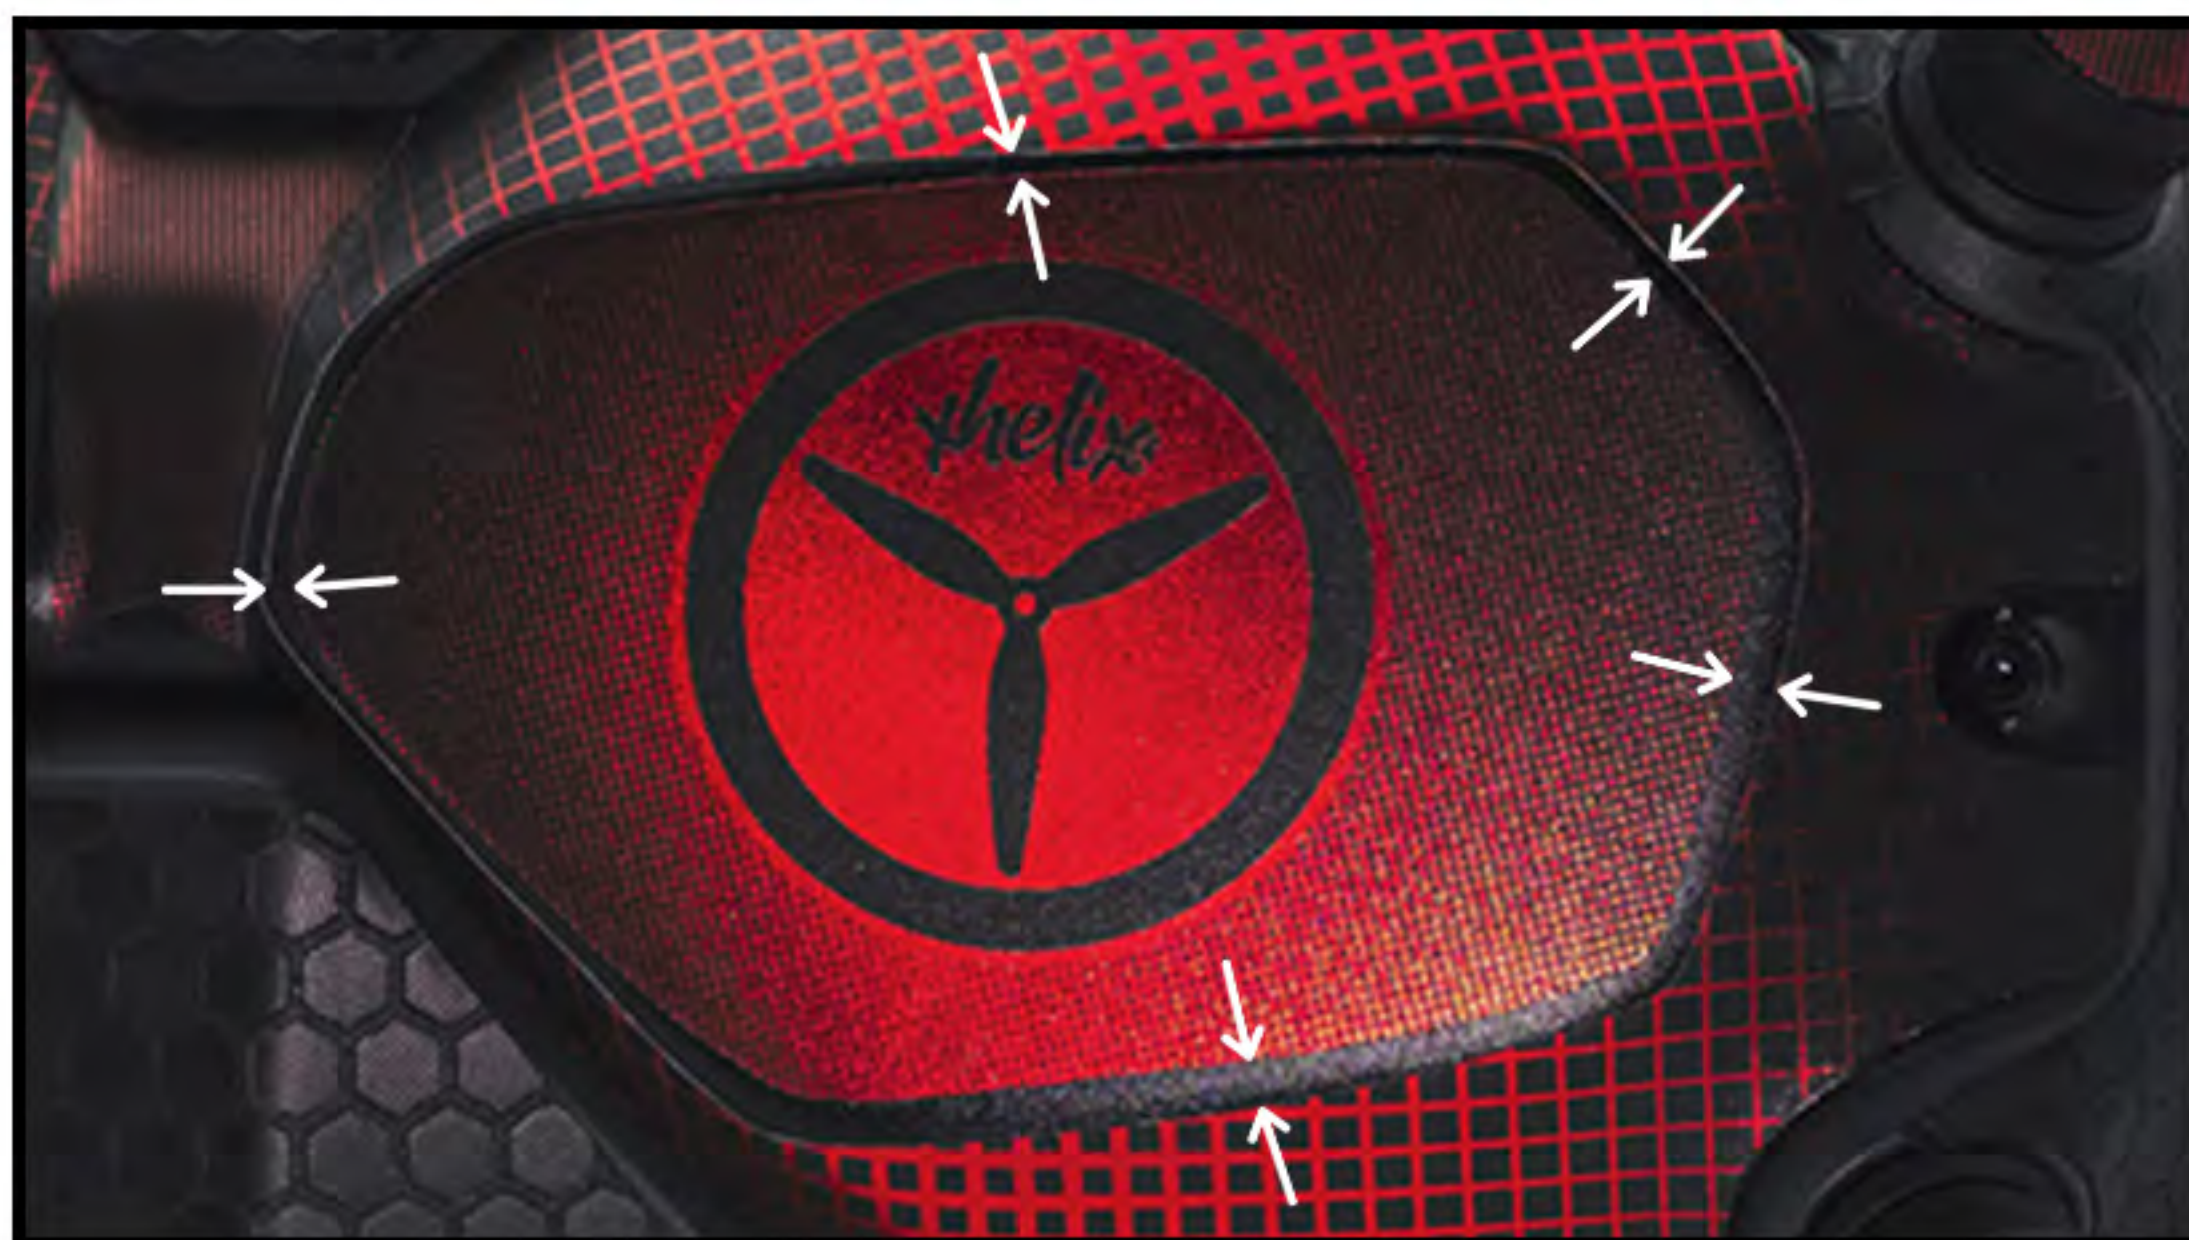



# PASO 9

Ya casi has terminado! Pega las antenas tal y como se ve en la siguiente fotografía.



Si en vez de usar las antenas originales tienes las antenas TrueRC X-Air, omite este paso y ve al siguiente.

# PASO 10

Si tienes las TrueRc X-Air coge estas piezas y colócalas tal y como indicamos a continuación.



# PASO FINAL

Una vez está todo el kit colocado revisa si tiene alguna arruga. Si es así, coge un secador y dale un poco de aire caliente a la arruga. Después presiona con el dedo hasta que quede desaparezca por completo.

Si lo has hecho correctamente tal y como indicamos en esta guía deberías tener un resultado tan bueno como este.



Si tienes alguna duda recuerda que estamos a tu disposición en [www.xhelixfpv.com](http://www.xhelixfpv.com)

Muchas gracias por comprar en Xhelix Fpv

*helix*<sub>FPV</sub>